GT-E2120

Điện thoại Di động
hướng dẫn sử dụng

Một vài nội dung trong tài liệu hướng dẫn sử dụng này có thể khác so với điện thoại của bạn tùy thuộc vào phần mềm trong điện thoại hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-24811A
Vietnamese. 11/2010. Rev. 1.1

SAMSUNG

Thông tin sử dụng an toàn

Tuân theo các hướng dẫn sau đây để tránh những tình huống nguy hiểm hay bất hợp pháp và bảo đảm hiệu năng tối đa của điện thoại của bạn.

Cảnh báo cho an toàn

WARNING

Giữ điện thoại của bạn xa trẻ nhỏ và vật nuôi

Giữ điện thoại của bạn và các thiết bị đi kèm ngoài tầm với của trẻ nhỏ và vật nuôi. Những phần nhỏ có thể gây nghẹn hoặc bị thương nghiêm trọng nếu nuốt phải.

Bảo vệ tai của bạn

Nghe tai nghe với âm lượng quá lớn sẽ có hại cho thính giác của bạn. Chỉ sử dụng thiết đặt âm lượng tối thiểu để nghe hội thoại hoặc nhạc.

Cài đặt điện thoại và trang thiết bị một cách cẩn trọng

Bảo đảm rằng bất cứ điện thoại di động hay trang thiết bị liên quan nào được cài đặt trong xe hơi đều được gắn an toàn. Không đặt điện thoại và các trang thiết bị gần hoặc trong vùng có túi khí. Trang thiết bị không dây được cài đặt không đúng có thể gây tổn thương nghiêm trọng khi túi khí phồng ra nhanh.

Quản lý và thải hồi pin và bộ nạp pin cẩn thận

- Chỉ sử dụng các loại pin được Samsung phê chuẩn và các bộ nạp được thiết kế đặc biệt cho điện thoại của bạn. Pin và bộ nạp không tương thích có thể gây tổn thương và hư hại nghiêm trọng cho điện thoại của bạn.
- Không để pin hay điện thoại gần lửa. Tuân theo mọi quy định địa phương khi vứt bỏ pin hoặc điện thoại đã sử dụng.
- Không đặt pin hoặc điện thoại trên hoặc trong thiết bị làm nóng, như lò vi sóng. lò sưởi, bộ tản nhiệt. Pin có thể phát nổ khi quá nóng.
- Không nghiền hoặc đâm chọc pin. Tránh để pin ở nơi có áp suất bên ngoài quá cao có thể dẫn đến đoản mạch bên trong và quá nóng.

Tránh làm nhiễu máy điều hòa nhịp tim

Để cách xa máy điều hòa nhịp tim tối thiểu 15 cm (6 inch) để tránh sự gây nhiễu, như được khuyến cáo bởi nhà sản xuất và nhóm nghiên cứu độc lập, Nghiên cứu Công nghệ Không dây (Wireless Technology Research). Nếu bạn có lý do để nghi ngờ rằng điện thoại của bạn đang gây nhiễu máy điều hòa nhịp tim hoặc các thiết bị y tế khác, hãy tắt điện thoại ngay và liên hệ với nhà sản xuất của máy điều hòa nhịp tim hoặc thiết bị y tế để có hướng dẫn.

Tắt điện thoại trong những vùng có khả năng cháy nổ

Không dùng điện thoại ở những điểm nạp xăng hoặc hóa chất. Tắt điện thoại bất cứ khi nào được chỉ dẫn bởi các tín hiệu cảnh báo. Điện thoại của bạn có thể gây nổ hoặc cháy trong hoặc xung quanh nơi chứa xăng hoặc hóa chất hoặc các vùng cháy nổ. Không lưu trữ và mang các chất lỏng dễ cháy nổ, gas hoặc các vật liệu cháy nổ trong cùng một ngăn với điện thoại hay các linh kiện điện thoại.

Giảm thiểu rủi ro bị thương trong các vận động lặp lại

Trong khi sử dụng điện thoại, hãy cầm điện thoại một cách thoải mái, nhấn phím nhẹ nhàng, sử dụng các tính năng đặc biệt để giảm số lượng các phím bạn phải nhấn (ví dụ như các khuôn mẫu hoặc văn bản gợi ý), và thường xuyên giải lao.

Không sử dụng điện thoại nếu màn hình bị nứt hoặc bể

Kính hoặc acrylic vỡ có thể làm thương tổn tay và mặt của bạn. Hãy đem điện thoại đến trung tâm dịch vụ của Samsung để thay màn hình. Hư hỏng do sử dụng bất cẩn sẽ làm mất giá trị bảo hành của nhà sản xuất.

CE 0168

Lưu ý an toàn

CAUTION

Luôn lái xe cẩn thận

Tránh sử dụng điện thoại trong khi đang lái xe và tuân theo mọi quy định hạn chế sử dụng điện thoại trong khi đang lái xe. Sử dụng các thiết bị rảnh-tay để tăng độ an toàn của bạn khi có thể.

Theo mọi quy định và cảnh báo an toàn

Tuân theo bất cứ quy định nào hạn chế việc sử dụng điện thoại di động trong một khu vực cụ thể.

Chỉ sử dụng các thiết bị được Samsung phê chuẩn

Việc sử dụng các thiết bị không tương thích có thể làm hỏng điện thoại và khiến bạn bị thương.

Tắt điện thoại khi ở gần các trang thiết bị y tế

Điện thoại của bạn có thể làm nhiễu các thiết bị y tế trong bệnh viện hoặc trung tâm chăm sóc sức khoẻ. Tuân theo mọi quy định, cảnh báo được đăng và chỉ dẫn từ nhân viên y tế.

Tắt điện thoại hoặc vô hiệu hóa tính năng không dây khi ở trên máy bay

Điện thoại của bạn có thể gây nhiễu thiết bị của máy bay. Theo mọi chỉ dẫn hàng không và tắt điện thoại hoặc chuyển sang chế độ Không kết nối khi có chỉ dẫn của nhân viên hàng không.

Bảo vệ pin và bộ nạp pin khỏi hỏng hóc

- Tránh để pin trong nhiệt độ quá nóng hoặc quá lạnh (dưới 0 °C/32 °F hoặc trên 45 °C/113 °F). Nhiệt độ khắc nghiệt có thể làm giảm khả năng và vòng đời của pin.
- Tránh để pin tiếp xúc với các vật kim loại, vì điều này có thể tạo nên kết nối giữa cực + và cực – của pin, và dẫn đến hỏng pin tạm thời hoặc vĩnh viễn.
- Không sử dụng pin hoặc bộ nạp pin đã hỏng.

Bảo quản điện thoại cẩn thận và nhẹ nhàng

- Đừng tháo điện thoại của bạn do có rủi ro bị điện giật.
- Không để ướt điện thoại — chất lỏng có thể gây ra hư hỏng nghiêm trọng và sẽ làm thay đổi màu sắc của nhãn, cho biết rằng hư hỏng do nước ngấm vào bên trong điện thoại. Không sử dụng điện thoại khi tay ướt. Nước làm hỏng điện thoại của bạn có thể khiến bạn không nhận được bảo hành của nhà sản xuất.
- Không sử dụng và cất điện thoại ở những nơi bụi bặm và bẩn thỉu để tránh làm hỏng các bộ phận hoạt động.
- Điện thoại của bạn là một thiết bị điện tử phức tạp — bảo vệ nó khỏi va chạm để tránh hư hại nghiêm trọng.
- Không sơn điện thoại, vì sơn có thể cản trở các thiết bị hoạt động và không thao tác chuẩn xác.
- Nếu điện thoại của bạn có đèn nháy của camera, tránh để gần mắt trẻ em hoặc động vật.
- Điện thoại có thể hỏng nếu để trong môi trường điện từ. Không sử dụng vỏ và các thiết bị đi kèm trong môi trường điện từ kín hoặc để máy tính của bạn tiếp xúc với môi trường điện từ trong một khoảng thời gian dài.

Tránh gây nhiễu các thiết bị điện tử khác

Điện thoại của bạn phát ra các tín hiệu tần số sóng vô tuyến (RF) mà có thể gây nhiễu các thiết bị điện tử khác được bọc không đúng cách hoặc không được bao bọc, như máy điều hòa nhịp tim, bộ trợ thính, thiết bị y tế và các thiết bị điện tử khác trong nhà hoặc trong xe hơi. Hãy tham khảo ý kiến nhà sản xuất thiết bị điện tử của bạn để xử lý các sự cố gây nhiễu mà bạn gặp phải.

Thông tin sử dụng quan trọng

Sử dụng điện thoại đúng

Tránh chạm vào ăng-ten trong của điện thoại.

Chỉ cho phép nhân viên đạt tiêu chuẩn làm dịch vụ cho điện thoại của bạn

Việc cho phép các nhân viên không đạt tiêu chuẩn làm dịch vụ cho điện thoại của bạn có thể dẫn đến hỏng điện thoại và mất bảo hành của bạn.

Đảm bảo vòng đời pin vào bộ nạp pin tối đa

- Tránh nạp pin lâu hơn 1 tuần, vì việc nạp quá lâu có thể làm ngắn vòng đời của pin.
- Pin quá hạn và không được sử dụng sẽ mất tác dụng và phải được nạp lại trước khi sử dụng.
- Tháo bộ nạp pin ra khỏi nguồn điện khi không sử dụng.
- Chỉ sử dụng pin với đúng mục đích của nó.

Quản lý SIM và thẻ nhớ cẩn thận

- Không tháo thẻ trong khi điện thoại đang truyền hoặc truy nhập thông tin vì nó có thể gây mất dữ liệu và/hoặc hỏng thẻ hoặc điện thoại.
- Bảo vệ thẻ khỏi tĩnh điện, nhiễu điện từ các thiết bị khác.
- Thường xuyên ghi và xóa sẽ giảm vòng đời của thẻ nhớ.
- Không sờ tay hoặc dùng các vật kim loại để chạm vào các đầu tiếp xúc có màu vàng. Nếu bẩn, hãy lau thẻ với khăn mềm.

Bảo đảm truy nhập vào các dịch vụ khẩn cấp

Các cuộc gọi khẩn cấp từ điện thoại của bạn có thể không thực hiện được trong một số vùng hoặc tình huống. Trước khi đi đến những vùng hẻo lánh hoặc ở xa, hãy lên kế hoạch một phương pháp thay thế để liên hệ với nhân viên dịch vụ khẩn cấp.

Thông tin chứng nhận của Specific Absorption Rate (SAR)

Điện thoại của bạn tuân theo các chuẩn của Liên minh Châu Âu (EU) mà hạn chế sự phơi nhiễm của con người đối với năng lượng tần số sóng vô tuyến (RF) được phát ra từ các trang thiết bị truyền thông hoặc đài. Các chuẩn này ngăn việc bán các điện thoại di động vượt quá mức phơi nhiễm tối đa (được gọi là Specific Absorption Rate, hay SAR) là 2,0 watt/kg của người.

Trong khi kiểm thử, SAR tối đa ghi được cho mô hình này là 0,761 watt/kg. Trong sử dụng bình thường, SAR thực chắc chắn thấp hơn nhiều, vì điện thoại này được thiết kế để chỉ phát ra năng lượng RF cần thiết để truyền một tín hiệu tới trạm gần nhất. Bằng việc tự động phát ra các mức thấp hơn khi có thể, điện thoại của bạn giảm mức phơi nhiễm tổng thể đối với năng lượng RF.

Declaration of Conformity ở phía sau của tài liệu này minh chứng cho sự tương thích của điện thoại với hướng dẫn của European Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE). Để có thêm thông tin về SAR và các chuẩn EU liên quan, hãy ghé thăm website điện thoại di động của Samsung.

Để có thêm thông tin về SAR và các chuẩn EU liên quan, hãy ghé thăm website điện thoại di động của Samsung.

Cách Vứt Sản phẩm Này cho Đúng

(Rác Thiết Bị Điện & Điện Tử)

(Được áp dụng trong Liên Minh Châu Âu và các quốc gia Châu Âu khác với những hệ thống thu gom tách biệt)

Dấu hiệu này trên sản phẩm, phụ tùng hay tài liệu cho biết là không được vứt sản phẩm này và các phụ tùng điện tử của nó (như bộ sạc, tai nghe, cáp USB) cùng với rác thải khác trong nhà khi không dùng được nữa. Để tránh làm tổn hại môi trường hoặc sức khỏe con người do vứt bỏ rác thải lung tung, xin hãy tách các vật này khỏi những loại rác thải khác và tái chế nó một cách có trách nhiệm để tăng cường việc tái sử dụng các nguồn vật liệu.

Người dùng là các hộ gia đình dùng thiết bị nên liên hệ với nhà bán lẻ nơi mình đã mua sản phẩm này, hoặc với văn phòng chính quyền địa phương, để biết chi tiết về địa điểm và cách thức họ có thể tái chế sản phẩm này một cách an toàn cho môi trường.

Người dùng là doanh nghiệp nên liên hệ với nhà cung cấp của mình và tham khảo các điều khoản trong hợp đồng mua sản phẩm. Không được trộn lẫn sản phẩm này và các phụ tùng điện tử của nó với các rác thải thương mại khác khi vứt đi.

Thải bỏ pin trong sản phẩm này đúng cách

(Có thể áp dụng trong Liên minh Châu Âu và các nước Châu Âu khác có các hệ thống trả lại pin riêng)

Dấu hiệu này trên pin, tài liệu hướng dẫn sử dụng hoặc bao bì chỉ ra rằng pin trong sản phẩm này không được thải hồi cùng với các rác thải khác trong gia đình khi bị hỏng. Ở những nơi đánh dấu, các ký hiệu Hg, Cd hoặc Pb chỉ ra rằng pin bao gồm thủy ngân, catmi hoặc than chì trên mức tham chiếu trong Chỉ dẫn của EC 2006/66. Nếu pin không được thải hồi đúng, các vật chất này có thể gây hại cho sức khoẻ con người hoặc môi trường.

Để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và ủng hộ cho việc tái sử dụng vật chất, vui lòng tách riêng pin khỏi các loại rác khác và gửi trả lại chúng thông qua hệ thống gửi trả pin miễn phí trong bản địa của bạn.

Bố trí điện thoại

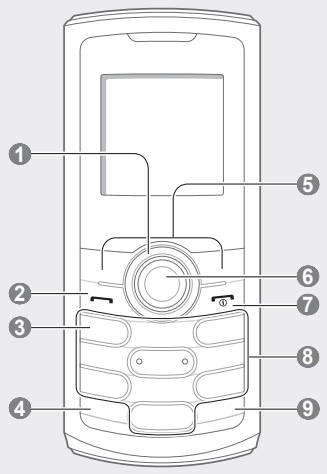

1 Phím dẫn hướng 4 chiều
Trong chế độ Chờ, truy nhập vào các menu do người dùng định nghĩa (phụ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ, các menu được định nghĩa sẵn có thể khác nhau), kích hoạt đèn pin (lên), và tạo cuộc gọi ảo (xuống); trong chế độ Menu, cuộn qua các tùy chọn của menu
► *Kích hoạt đèn pin*
► *Tạo cuộc gọi ảo*

2 Phím quay số
Gọi hoặc trả lời cuộc gọi; trong chế độ Chờ, truy xuất các số đã gọi, bị bỏ lỡ hoặc đã nhận
► *Kích hoạt và gửi tin nhắn SOS*

3 Phím dịch vụ thư thoại
Ở chế độ Chờ, truy nhập các thư thoại (nhấn và giữ)

4 Phím khóa
Trong chế độ Chờ, khóa hoặc mở khóa bàn phím (nhấn và giữ)

5 Các phím mềm
Thực hiện các hành động được chỉ ra ở dưới đáy màn hình

6 Phím Xác nhận
Trong chế độ Chờ, truy nhập **Máy nghe nhạc**; chạy trình duyệt web (nhấn và giữ); trong chế độ Menu, chọn tùy chọn menu được tô sáng hoặc xác nhận đầu vào

7 Phím Nguồn/thoát Menu
Bật hoặc tắt điện thoại (nhấn và giữ); kết thúc cuộc gọi; trong chế độ Menu, hủy bỏ đầu vào và trở lại chế độ Chờ

8 Các phím chữ số

9 Phím chế độ im lặng
Trong chế độ Chờ, kích hoạt hoặc khử hoạt chế độ im lặng (nhấn và giữ)

Điện thoại của bạn hiển thị các chỉ báo trạng thái sau ở đầu của màn hình

Biểu tượng	Mô tả
	Cường độ tín hiệu
	Mạng GPRS đã kết nối
	Cuộc gọi đang thực hiện
	Chuyển hướng cuộc gọi đang hiện hoạt
	Tính năng tin nhắn SOS đã kích hoạt
	Đang chuyển vùng (ngoài vùng dịch vụ thông thường)
	Đang kết nối tới trang web bảo mật
	Đài FM đang bật
	Chuông báo đã kích hoạt

Biểu tượng	Mô tả
	Thẻ nhớ đã gắn
	Tin nhắn văn bản mới (SMS)
	Tin nhắn đa phương tiện mới (MMS)
	Thư điện tử mới
	Tin nhắn thư thoại mới
	Cấu hình chuẩn được kích hoạt
	Chế độ im lặng được kích hoạt
	Mức nguồn pin

Cài đặt thẻ SIM và pin

1. Tháo vỏ pin và lắp thẻ SIM vào.

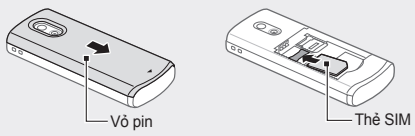

2. Lắp pin và vỏ.

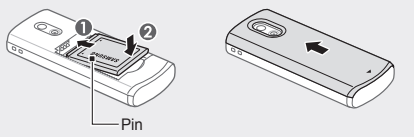

Nạp pin

1. Cắm bộ nạp điện đi kèm.
2. Khi đã nạp xong, tháo bộ nạp điện.

Không tháo pin trong khi điện thoại đang cắm vào bộ nạp điện. Nếu không, điện thoại có thể bị hỏng.

Gắn thẻ nhớ (tùy chọn)

Điện thoại của bạn chấp nhận thẻ nhớ microSD™ hoặc microSDHC™ tối đa 2 GB (tùy thuộc vào loại thẻ nhớ và nhà sản xuất).

1. Tháo vỏ pin và pin.
2. Mở khóa bộ giữ thẻ nhớ.



3. Nâng nắp thẻ nhớ và chèn thẻ vào với mặt nhãn ngửa lên.

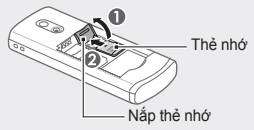

4. Đóng và khóa nắp thẻ nhớ.
5. Lắp pin và vỏ pin.

Các biểu tượng chỉ dẫn

	Lưu ý: các lưu ý, hướng dẫn sử dụng, hoặc thông tin bổ sung
→	**Tiếp theo**: thứ tự của các tùy chọn hoặc menu bạn phải chọn để thực hiện một bước; ví dụ: trong chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Viết tin mới** (thể hiện **Tin nhắn**, tiếp theo **Viết tin mới**)
[ ]	**Các ngoặc vuông**: các phím điện thoại; ví dụ như: [⏻] (thể hiện phím thoát Nguồn/Menu)
< >	**Các ngoặc nhọn**: các phím mềm mà điều khiển các chức năng khác nhau trên màn hình, ví dụ như: **<OK>** (thể hiện phím mềm **OK**)

Bật và tắt điện thoại

Để bật điện thoại của bạn:

1. Nhấn và giữ [⏻].
2. Nhập số PIN của bạn và nhấn **<OK>** (nếu cần).

Để tắt điện thoại, hãy lặp lại bước 1 ở trên.

Để truyền dữ liệu từ PC sang điện thoại, bạn cần Windows XP Service Pack 2.

Truy nhập các menu

Để truy nhập vào các menu của điện thoại,

1. Trong chế độ Chờ, nhấn vào **<Menu>** để truy nhập vào chế độ Menu.

Bạn có thể cần phải nhấn phím Xác nhận để truy nhập vào chế độ Menu, việc này phụ thuộc vào nơi bạn sống và nhà cung cấp dịch vụ.

2. Sử dụng phím Dẫn hướng để cuộn tới một menu hay tùy chọn.
3. Nhấn **<Chọn>**, **<OK>**, hoặc phím Xác nhận để xác nhận tùy chọn được tô sáng.
4. Nhấn **<Trở về>** để di chuyển lên một mức; nhấn [⏻] để trở về chế độ Chờ.

- Khi bạn truy nhập vào một menu yêu cầu PIN2, bạn phải nhập PIN2 được cung cấp theo thẻ SIM hoặc USIM. Để có thông tin chi tiết, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.
- Samsung không chịu trách nhiệm cho việc mất mật khẩu hoặc thông tin cá nhân hoặc các hỏng hóc khác do phần mềm không hợp pháp gây nên.

Tạo cuộc gọi

1. Trong chế độ Chờ, nhập mã vùng rồi số điện thoại.
2. Nhấn [⏎] để quay số.
3. Để kết thúc cuộc gọi, nhấn [⏻].

Âm lượng qua tai nghe đơn âm là rất nhỏ và hầu như không nghe thấy.
Chỉ sử dụng tai nghe âm thanh nổi.

Trả lời cuộc gọi

1. Khi có cuộc gọi đến, nhấn [⏎].
2. Để kết thúc cuộc gọi, nhấn [⏻].

Điều chỉnh âm lượng

Để điều chỉnh âm lượng của nhạc chuông

1. Trong chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cấu hình**.
2. Cuộn tới cấu hình bạn đang dùng.

Nếu bạn đang trong chế độ im lặng, bạn không thể điều chỉnh âm lượng nhạc chuông.

3. Nhấn **<L.chọn>** → **Sửa đổi** → **Âm lượng** → **Báo cuộc gọi**.
4. Cuộn sang trái hay phải để điều chỉnh mức độ âm lượng.
5. Nhấn **<Lưu>**.

Để điều chỉnh âm lượng trong cuộc gọi

Trong khi đang gọi, nhấn phím Dẫn hướng lên hoặc xuống để điều chỉnh âm lượng.

Trong môi trường nhiều tiếng ồn, bạn có thể khó nghe cuộc gọi trong khi sử dụng tính năng loa ngoài. Để có hiệu năng âm thanh tốt hơn, hãy sử dụng chế độ thường.

Thay đổi nhạc chuông

1. Trong chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cấu hình**.
2. Cuộn tới cấu hình bạn đang dùng.

Nếu bạn đang sử dụng chế độ gián tuyến hoặc im lặng, bạn không thể thay đổi nhạc chuông.

3. Nhấn **<L.chọn>** → **Sửa đổi** → **Chuông cuộc gọi**.
4. Chọn một thể loại nhạc chuông → một nhạc chuông.

Để chuyển sang chế độ khác, chọn nó từ danh sách.

Gọi một số đã gọi gần đây

1. Trong chế độ Chờ, nhấn [⏎].
2. Cuộn sang trái hoặc phải tới một loại cuộc gọi.
3. Cuộn lên hoặc xuống để chọn một số hoặc tên.
4. Nhấn phím Xác nhận để xem chi tiết cuộc gọi hoặc [⏎] để quay số.

Nhập văn bản

Để thay đổi chế độ nhập văn bản

- Nhấn và giữ [#] để chuyển giữa chế độ T9 và ABC.
- Nhấn [#] để thay đổi chữ hoa/thường hoặc chuyển sang chế độ Số.
- Nhấn [*] để chuyển sang chế độ Ký hiệu.
- Nhấn và giữ [*] để chọn một chế độ nhập hoặc đổi ngôn ngữ nhập.

Chế độ T9

1. Nhấn các phím chữ số thích hợp để nhập cả từ.
2. Khi một từ đã xuất hiện đúng, nhấn [**0**] để chèn một cách trống. Nếu từ đúng không hiển thị, nhấn phím Dẫn hướng lên hoặc xuống để chọn từ thay thế.

Chế độ ABC

Chọn phím thích hợp cho đến khi ký tự bạn muốn xuất hiện trên màn hình.

Chế độ số

Chọn phím thích hợp để nhập số.

Chế độ ký hiệu

Chọn phím thích hợp để nhập ký hiệu.

- Để di chuyển con trỏ, nhấn phím dẫn hướng.
- Để xóa từng ký tự một, nhấn **<Xóa>**. Để xóa các ký tự bên trái con trỏ, nhấn và giữ **<Xóa>**.
- Để chèn một khoảng trống giữa các ký tự, nhấn [**0**].
- Để gõ dấu chấm, nhấn [**1**].

Thêm liên hệ mới

Điện thoại của bạn được thiết đặt sẵn để lưu liên hệ vào bộ nhớ điện thoại. Để thay đổi vị trí nhớ, trong chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Ứng dụng** → **Danh bạ** → **Vị trí lưu** → một vị trí nhớ.

1. Ở chế độ Chờ, nhập số điện thoại và nhấn **<L.chọn>**.
2. Chọn **Tạo danh bạ** → một loại số (nếu cần).
3. Nhập thông tin liên hệ.
4. Nhấn phím Xác nhận để thêm liên hệ vào bộ nhớ.

Gửi và xem tin nhắn

Để gửi tin nhắn văn bản hoặc đa phương tiện

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Viết tin mới** → **Tin nhắn SMS & MMS**.
2. Nhập số đích và cuộn xuống.
3. Nhập nội dung tin nhắn. ▶ *Nhập văn bản*
   Để gửi tin nhắn văn bản, nhảy tới bước 5.
   Để đính kèm phương tiện, tiếp tục bước 4.
4. Nhấn **<L.chọn>** → **Thêm file đa phương tiện** và thêm một khoản mục.
5. Nhấn phím Xác nhận để gửi tin nhắn.

Xem tin nhắn văn bản hoặc đa phương tiện

1. Trong chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Hộp thư đến**.
2. Chọn tin nhắn văn bản hoặc đa phương tiện.

Tạo cuộc gọi ảo

Bạn có thể tạo các cuộc gọi đến ảo khi bạn muốn ra khỏi cuộc họp hoặc các thảo luận không mong muốn.

- Nhấn và giữ phím Dẫn hướng xuống trong chế độ Chờ.
- Nhấn phím Dẫn hướng xuống bốn lần khi phím bị khóa.

Kích hoạt tính năng theo dõi điện thoại

Khi ai đó chèn thẻ SIM hoặc USIM mới vào điện thoại của bạn, tính năng theo dõi điện thoại sẽ tự động gửi số của liên hệ tới hai người nhận để giúp bạn định vị và tìm lại điện thoại của bạn. Để kích hoạt tính năng theo dõi điện thoại

1. Trong chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Bảo mật** → **Theo dõi điện thoại 2.0**.
2. Nhấn **<OK>** để đặt mật khẩu khóa điện thoại.
3. Nhập mật khẩu mới bao gồm từ 4 đến 8 số rồi chọn **<OK>**.
4. Nhận lại mật khẩu mới rồi nhấn **<OK>**.
5. Chọn **Cài đặt**.
6. Nhập mật khẩu 8 số mới cho tính năng theo dõi điện thoại và nhấn **<OK>**.
7. Nhận lại mật khẩu mới rồi nhấn **<OK>**.
8. Cuộn sang trái hoặc phải để **Bật**.
9. Cuộn xuống và nhấn phím Xác nhận để mở danh sách người nhận.
10. Nhấn phím Xác nhận để mở danh sách liên hệ.
11. Cuộn tới một liên hệ và nhấn phím Xác nhận.
12. Chọn một số (nếu cần).
13. Khi bạn kết thúc việc chọn liên hệ, nhấn phím Xác nhận để trở về danh sách người nhận.
14. Nhấn **<L.chọn>** → **OK** để lưu người nhận.
15. Cuộn xuống và nhập tên người gửi.
16. Nhấn **<L.chọn>** → **Lưu** → **<Chấp nhận>**.

Để đổi mật khẩu cho tính năng theo dõi điện thoại, chọn **Thay đổi mật khẩu Theo dõi điện thoại 2.0**.

Kích hoạt và gửi tin nhắn SOS

Trong trường hợp khẩn cấp, bạn có thể gửi tin nhắn SOS tới bạn bè và gia đình để có trợ giúp.

Để kích hoạt tin nhắn SOS

1. Trong chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Cài đặt** → **Tin khẩn cấp** → **Tùy chọn khi gửi**.
2. Cuộn sang trái hoặc phải để **Bật**.
3. Cuộn xuống và nhấn phím Xác nhận để mở danh sách người nhận.
4. Nhấn phím Xác nhận để mở danh sách liên hệ.
5. Chọn một liên hệ.
6. Chọn một số (nếu cần).
7. Nhấn **<L.chọn>** → **Lưu** để lưu người nhận.
8. Cuộn xuống và đặt số lần lặp lại tin nhắn SOS.
9. Nhấn **<Lưu>** → **<OK>**.

Để gửi một tin nhắn SOS

1. Với bàn phím bị khóa, nhấn [⏎] bốn lần để gửi tin nhắn SOS tới các số đã đặt trước.
   Điện thoại chuyển sang chế độ SOS và gửi tin nhắn cấp cứu đã được cài đặt sẵn.
2. Để thoát ra khỏi chế độ SOS, nhấn [⏻].

Sử dụng camera

Để chụp ảnh

1. Trong chế độ Menu, chọn **Máy ảnh** để bật camera.
2. Nhắm ống kính vào đối tượng và điều chỉnh.
3. Nhấn phím Camera để chụp ảnh. Ảnh được lưu tự động.
4. Nhấn **<Trở về>** để chụp ảnh khác (bước 2).

Sau khi chụp ảnh, chọn **<Bộ s.tập>** để xem ảnh.

Để xem ảnh

Trong chế độ Menu, chọn **File của bạn** → **Hình ảnh** → một file ảnh.

Để quay video

1. Trong chế độ Menu, chọn **Máy ảnh** → để bật camera.
2. Nhấn **<L.chọn>** → **Máy quay video** để chuyển sang chế độ Ghi.
3. Nhắm ống kính vào đối tượng và điều chỉnh.
4. Nhấn phím Camera để bắt đầu quay.
5. Nhấn phím Xác nhận hoặc **<Dừng>** để dừng ghi. Video được lưu tự động.

Sau khi quay video, chọn **<Bộ s.tập>** để xem video.

Để xem video

Trong chế độ Menu, chọn **File của bạn** → **Video** → một file video.

Nghe nhạc

1. Trong chế độ Menu, chọn **Nhạc**.
2. Nhấn **<L.chọn>** → **Tạo danh sách**.
3. Nhập tiêu đề cho danh sách phát mới của bạn và nhấn phím Xác nhận.
4. Chọn danh sách phát mới.
5. Nhấn **<L.chọn>** → **Thêm** → một vị trí bộ nhớ → một thể loại nhạc (nếu cần).
6. Chọn các file bạn muốn bao gồm rồi nhấn **<Thêm>**.
7. Nhấn phím Xác nhận để bắt đầu phát lại.
8. Điều khiển phát lại sử dụng các biểu tượng sau:

Phím	Chức năng
Xác nhận	Tạm dừng hoặc làm tiếp phát lại
Dẫn hướng	• Trái: nhảy về phía sau; quét ngược trong một file (nhấn và giữ) • Phải: nhảy lên phía trước; quét tới trong một file (nhấn và giữ) • Lên/Xuống: điều chỉnh âm lượng

Nghe đài FM

1. Trong chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Đài FM**.
2. Nhấn phím Xác nhận để bắt đầu nghe FM.
3. Chọn **<OK>** để tự động dò sóng.
   Đài sẽ tự động quét và lưu các đài phát thanh.

Lần đầu tiên bạn bật đài FM, bạn sẽ được nhắc bắt đầu dò tự động.

4. Nhấn và giữ phím Dẫn hướng trái hoặc phải tới trạm phát đã lưu.
   Nhấn phím Dẫn hướng trái hoặc phải để dò trạm phát.
5. Để tắt đài FM, nhấn phím Xác nhận.

- Nghe đài FM không cần bộ tai nghe khi sóng khỏe và khi sóng yếu, bạn hãy sử dụng bộ tai nghe được cung cấp.
- Nghe đài FM không dùng bộ tai nghe có thể tiêu tốn pin nhanh.
- Vỏ pin phục vụ như ăng-ten cho đài FM. Quản lý vỏ pin cẩn thận và giữ sạch các điểm tiếp xúc.

Kích hoạt đèn pin

Tính năng đèn pin cho phép bạn nhìn trong bóng tối bằng cách làm cho màn hình và đèn nền sáng nhất có thể. Để kích hoạt đèn pin, nhấn và giữ phím Dẫn hướng lên trong chế độ Chờ hoặc khi bạn phím bị khóa.

Để tắt đèn pin, nhấn **<Trở về>** hoặc [⏻].